


カメラによる車番読取認証方式 車両入退場管理システム

車番 (ナンバー) を読取って認証


ICカードなどの認証デバイスが不要

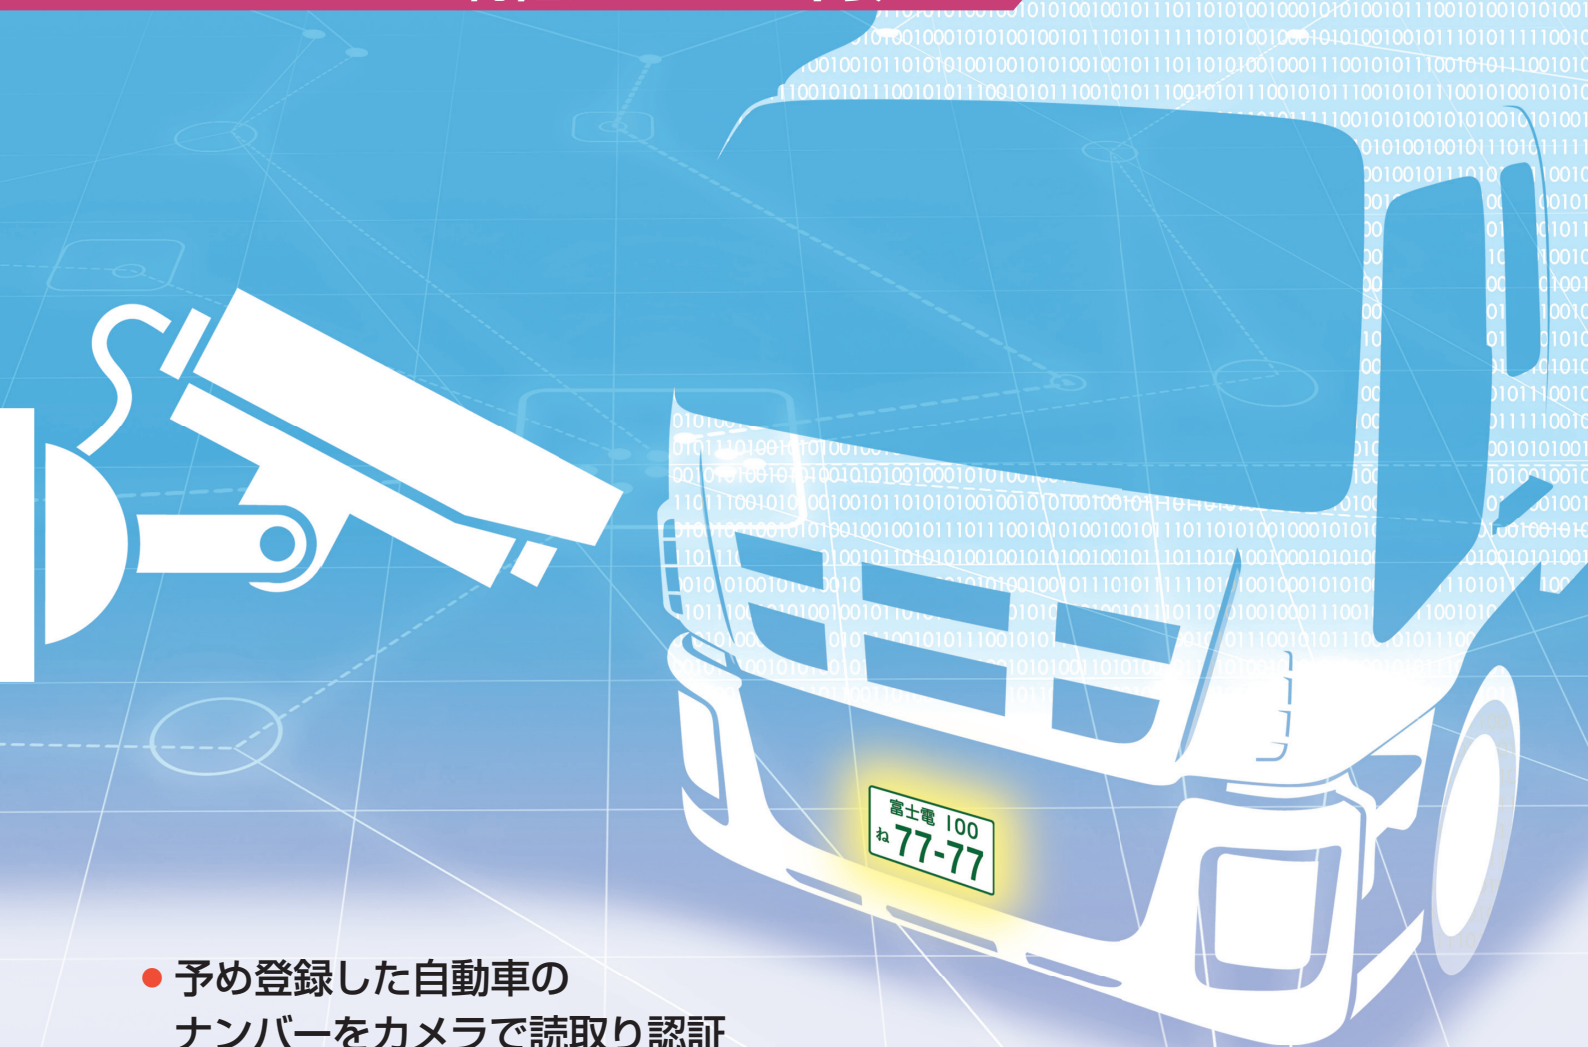

- 予め登録した自動車のナンバーをカメラで読取り認証
- 標準機能で認証結果をパソコン画面や表示灯に表示
- 標準機能のほかに、認証結果の通知をメール送信や信号機に表示するなどカスタマイズが可能
- 単独での利用のほかに、当社の入退場管理システムと接続することで認証機器として利用が可能

概要


- 車両のナンバーをカメラで読み取り認証する入退場管理システムです。
- 予め登録した車番（ナンバー）以外の車両は、通行を許可しません。
- 前方に車番（ナンバー）が付いている自動車であれば認証可能です。
- 入退場の際に、停止線で一時停止すると認証OKの場合のみカーゲートが開きます。

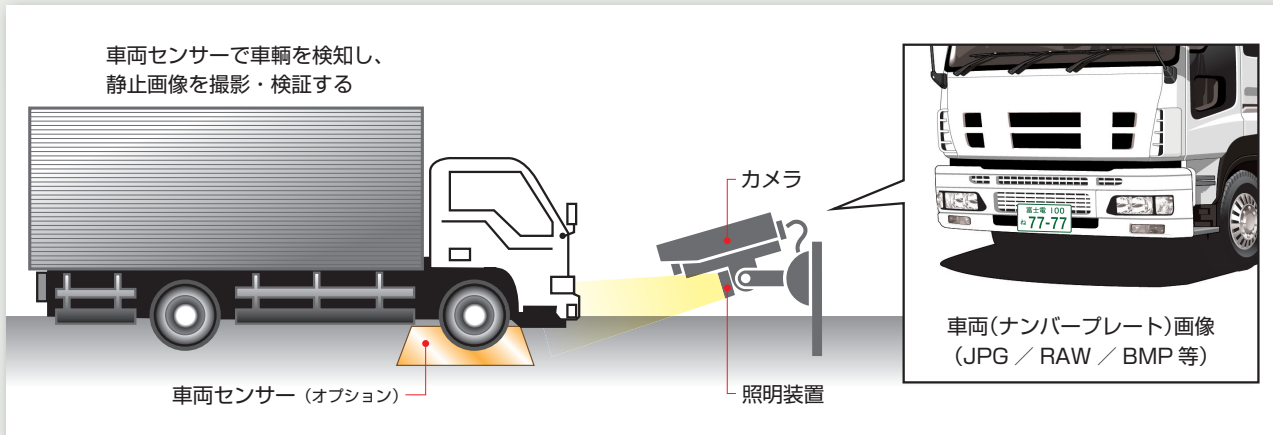


特長

- 新たにカード等の発行が不要なので、コストや運用の手間が省けます。


〈車番認識エンジン〉

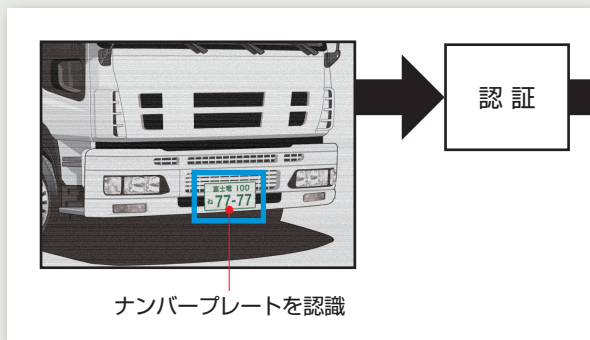

〈通門実績DB〉

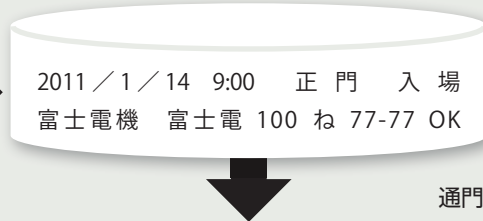

通門実績画面

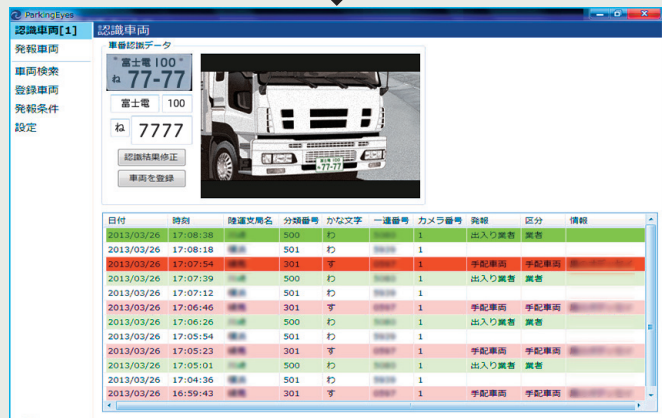

注意事項

- ▲ 仮ナンバーや外交官ナンバーは認証できません。
- ▲ ナンバープレートに酷い汚れがある場合や着雪状態などでは認証できないことがあります。
- ▲ 直射日光がカメラのレンズに射し込む環境では正確に車番を読み取れないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- * ご使用の前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- * 取扱は当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

FE 富士電機株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー)
TEL(03)5435-7111
<http://www.fujielectric.co.jp>

【技術問合せ先】
産業インフラ事業本部 東京工場 制御システムセンター 施設システム部 施設運用システム課
〒191-8502 東京都日野市富士町1番地
TEL(042)583-6644

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。