




予約価格設定資料

富士電機たばこ自動販売機

タイプ:【FJ-1】

たばこ機用リモコン

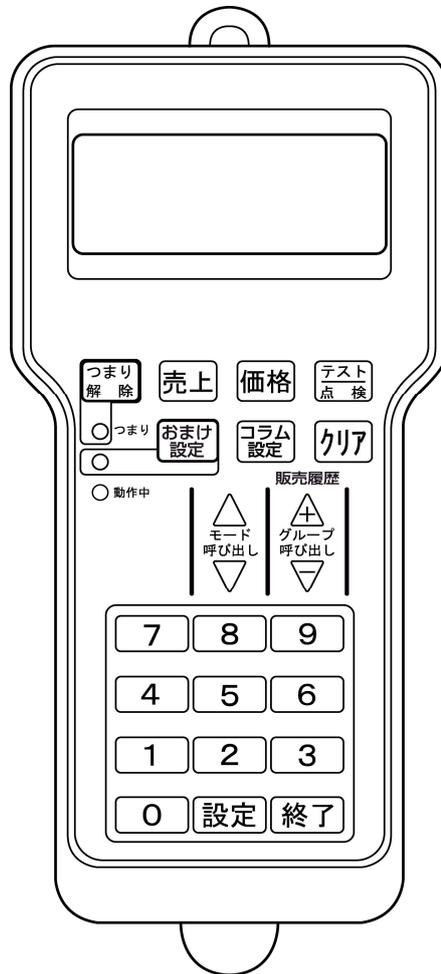

富士電機たばこ自販機 予約価格設定時の注意事項

- 1) 予約価格変更設定を行う前に必ず、現在年月日と現在時刻を確認して下さい。
- 2) 予約価格変更設定を行なう際は、価格変更が必要な全商品の選択ボタンを必ず押して下さい。
- 3) 予約価格変更日に停電した場合もしくは自販機の電源をOFFにしていた場合は、正しく販売価格が変更されていることを確認して下さい。
- 4) 予約価格変更設定後は、必ず設定内容を確認して下さい。
- 5) 設定した変更日時に電源が切られていた場合は、その後の電源投入時に予約価格に切り替わります。
- 6) 予約価格設定を行った後に、銘柄の入替え・クロス配線設定等を行った場合は、必ず予約価格を再設定して下さい。
- 7) 交互販売設定【モードNo. 20】時の注意点
「交互販売」設定しているコラムのボタンは全て予約価格を変更して下さい。
一部のボタンだけの価格を変更すると、その交互販売設定は全て解除されます。
- 8) フリーコラム交互販売設定【モードNo. 61】時の注意点
「フリーコラム交互販売」設定しているコラムの選択釦は全て予約価格を変更して下さい。
ボタンが1つしかない場合は、そのボタンで価格を変更すれば両コラムの価格が変更されます。
- 9) 2コラム同時動作【モードNo. 45】、3個パック【モードNo. 80】設定について
「2コラム同時動作」のペアコラム、「3個パック」のペアコラムは、片方の価格を変更すれば両コラムの価格が変更されます。
- 10) 2回販売コラム設定【モードNo. 72】時の注意点
「2回販売コラム」には、商品2個分の合計価格を設定して下さい。
それらに設定されているコラムは奇数価格（10円、30円…）に設定できません。
- 11) 販売価格（現在価格）を変更しても、予約価格は変更されません。

1) 現在時刻と現在年・月・日の確認

現在時刻と現在年月日を確認して下さい。

手順 | 操作 | キャラクタディスプレイ

◆ 現在時刻を確認する場合

① モード選択

7

(コウモクNO. 7)

モードシテイ：セッテイキー

② モード設定

設定

07：ゲンザイジコク

モードシテイ：セッテイキー

③ 画面移動

設定

07：ゲンザイジコク

11：25

セッテイソウサ：スウジ キー

④ 終了

終了

ハンパ イデ ータ 1カイマエ
ニチジ : 03 / 25 09 : 52
500 / 0 / 300
ゲンキン / Eマナー / コウニュウ

◆ 現在年・月・日を確認する場合

① モード選択

8

(コウモクNO. 8)

モードシテイ：セッテイキー

② モード設定

設定

08：ゲンザイガッピ

モードシテイ：セッテイキー

③ 画面移動

設定

08：ゲンザイガッピ

03 / 25

カクニンソウサ：Grキー

セッテイソウサ：スウジ キー

④ 画面移動

設定

08：ゲンザイネン

2017

カクニンソウサ：Grキー

セッテイソウサ：スウジ キー

⑤ 終了

終了

ハンパ イデ ータ 1カイマエ
ニチジ : 03 / 25 09 : 52
500 / 0 / 300
ゲンキン / Eマナー / コウニュウ

[!] 現在時刻、年月日については、センターの時計で運用している為、設定、変更は出来ません。


2) 予約価格と価格変更日時の設定

変更予約価格と変更日時を設定しておく、自動的に設定日時に価格が変更される操作です。

手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
◆ 価格変更日時を2017年4月1日の0時、予約価格310円をNo.1コラムに設定する場合		
① 操作キー選択	価格	カカク ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
② グループ選択	グループ呼出し +	カカクヘンコウ ネン 0000 カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
	ヨヤクカカク ボ タンノナイコラムガ アリマス タダ シクセッテイデ キマセン セッテイケイゾク：セッテイキー	この表示がされた時は、予約価格の誤動作の原因となる「選択ボタンの無いコラム」があります。 選択ボタン設定に誤りが無いか確認して下さい。 単純に空きコラムがある場合は設定キーを押す。
③ データ入力 (2017年を入力)	2 0 1 7 設定	カカクヘンコウ ガ ッピ 00/00 カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
④ 設定		
⑤ データ入力 (4月1日を入力)	4 0 1 設定	カカクヘンコウ ジ コク 00ジ カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
⑥ 設定		
⑦ データ入力 (0時を入力)	0 設定	ヘンコウヨヤク カカク
⑧ 設定		ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
⑨ データ入力 (310円を入力)	3 1 0 設定	ヘンコウヨヤク カカク 310 円 カクニン：ランプ カクニン セッテイ：オシボ タン ソウサ
⑩ 設定		
⑪ コラム選択 (選択ボタンを押す)	No.3コラム No.2コラム No.1コラム ○ ○ ● ▲ 押	ヘンコウヨヤク カカク 310 円 カクニン：ランプ カクニン セッテイ：オシボ タン ソウサ
⑫ 終了	終了	ハンバ イデ ータ ニチジ : 03/25 09:52 500/ 0/ 300 ケンキン/Eマナー/コウニュウ

3) 予約価格と価格変更日時の確認

あらかじめ設定された予約価格の設定状態を確認する操作です。

手順	操作	キャラクタディスプレイ
◆ 価格変更日時が2017年4月1日の0時、予約価格310円がNo.1コラムに 予約価格320円がNo.4~6コラムに設定されているかの確認をする場合。		
① 操作キー選択	価格	カカク ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
② グループ選択 変更年を 確認する。	グループ呼出し 	カカクヘンコウ ネン 2017 カクニンソウサ: セツテイキー セツテイソウサ: スウジ キー
③ 設定 変更月日を 確認する。	設定	カカクヘンコウ ガ ッピ 04/01 カクニンソウサ: セツテイキー セツテイソウサ: スウジ キー
④ 設定 変更時刻を 確認する。	設定	カカクヘンコウ ジ コク 00ジ カクニンソウサ: セツテイキー セツテイソウサ: スウジ キー
⑤ 設定	設定	ヘンコウヨヤク カカク ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
⑥ データ入力 (310円を入力)	3 1 0 設定	ヘンコウヨヤク カカク 310 円 カクニン: ランプ カクニン セツテイ: オシボ タン ソウサ
⑦ 設定		
⑧ 選択ボタンの 販売ランプで確認 (30秒間)	No.3コラム <input type="radio"/> No.2コラム <input type="radio"/> No.1コラム <input checked="" type="radio"/> 点灯	ヘンコウヨヤク カカク 310 円 カクニン: ランプ カクニン セツテイ: オシボ タン ソウサ
⑨ データ入力 (320円を入力)	3 2 0 設定	ヘンコウヨヤク カカク 320 円 カクニン: ランプ カクニン セツテイ: オシボ タン ソウサ
⑩ 設定		
⑪ 選択ボタンの 販売ランプで確認 (30秒間)	No.6コラム <input checked="" type="radio"/> 点灯 No.5コラム <input checked="" type="radio"/> 点灯 No.4コラム <input checked="" type="radio"/> 点灯	ヘンコウヨヤク カカク 320 円 カクニン: ランプ カクニン セツテイ: オシボ タン ソウサ
⑫ 終了	終了	ハンバ イデ ータ 1カイマエ ニチジ : 03/25 09:52 500/ 0/ 300 ゲンキン/ Eマナー/コウニュー

4) 予約価格設定の解除方法

①全コラムの予約価格設定をリセットする場合

変更年・月・日・時を0000年00月00日00時に設定すると、予約価格が全コラム0円に設定(リセット)されます。

②予約価格設定した一部のコラムを解除する場合

解除したいコラムに0円を設定してください。予約価格0円のコラムは予約日時になっても価格を変更しません。