





# 予約価格設定資料

富士電機たばこ自動販売機

タイプ:PMJ様向け(typeA)  
たばこ機用リモコン

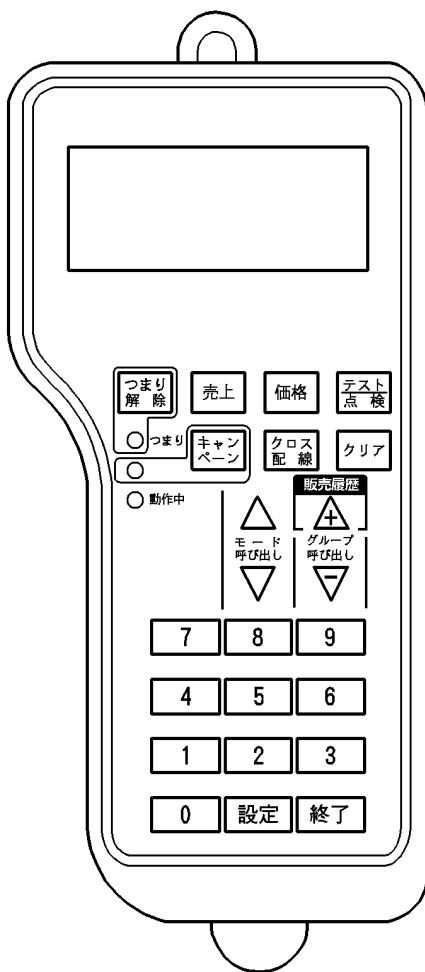

2004年度機

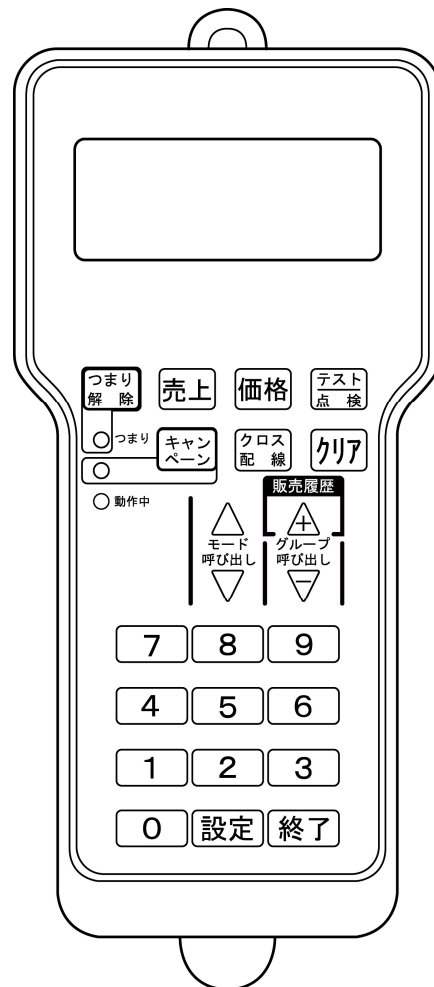

2005年度機以降

# 富士電機たばこ自販機

- 1) 予約価格変更設定を行う前に必ず、現在年月日と現在時刻を確認して下さい。
- 2) 予約価格変更設定を行なう際は、価格変更が必要な全商品の選択ボタンを必ず押して下さい。
- 3) 予約価格変更日に停電した場合もしくは自販機の電源をOFFにしていた場合は、正しく販売価格が変更されていることを確認して下さい。
- 4) 予約価格変更設定後は、必ず設定内容を確認して下さい。
- 5) 設定した変更日時に電源が切られていた場合は、その後の電源投入時に予約価格に切り替わります。
- 6) 予約価格設定を行った後に、銘柄の入替え・クロス配線設定等を行った場合は、必ず予約価格を再設定して下さい。
- 7) 交互販売設定【モードNo. 20】時の注意点  
「交互販売」設定しているコラムのボタンは全て予約価格を変更して下さい。  
一部のボタンだけの価格を変更すると、その交互販売設定は全て解除されます。
- 8) フリーコラム交互販売設定【モードNo. 61】時の注意点  
「フリーコラム交互販売」設定しているコラムの選択釦は全て予約価格を変更して下さい。  
ボタンが1つしかない場合は、そのボタンで価格を変更すれば両コラムの価格が変更されます。
- 9) 2コラム同時動作【モードNo. 45】、3個パック【モードNo. 80】設定について  
「2コラム同時動作」のペアコラム、「3個パック」のペアコラムは、片方の価格を変更すれば両コラムの価格が変更されます。
- 10) 2回販売コラム設定【モードNo. 72】時の注意点  
「2回販売コラム」には、商品2個分の合計価格を設定して下さい。  
それらに設定されているコラムは奇数価格（10円、30円…）に設定できません。
- 11) 販売価格（現在価格）を変更しても、予約価格は変更されません。

## 1) 現在時刻と現在年・月・日の確認

現在時刻と現在年月日を確認して下さい。

手 順 操 作 キャラクタディスプレイ

### ◆ 現在時刻を確認する場合

① モード選択	7	(コウモクNO. 7) モードシテイ：セッテイキー
② モード設定	設定	07：ゲンザイジコク モードシテイ：セッテイキー
③ 画面移動	設定	07：ゲンザイジコク 11：25 セッテイソウサ：スウジ キー
④ 終了	終了	ハンバ イデ ータ 1カイマエ ニチジ : 09/15 09:52 500/ 0/ 300 ゲンキン/ Eマナー/コウニュウ


### ◆ 現在年・月・日を確認する場合

① モード選択	8	(コウモクNO. 8) モードシテイ：セッテイキー
② モード設定	設定	08：ゲンザイガッピ モードシテイ：セッテイキー
③ 画面移動	設定	08：ゲンザイガッピ 03/25 カクニンソウサ：Grキー セッテイソウサ：スウジ キー
④ 画面移動	設定	08：ゲンザイネン 2018 カクニンソウサ：Grキー セッテイソウサ：スウジ キー
⑤ 終了	終了	ハンバ イデ ータ 1カイマエ ニチジ : 09/15 09:52 500/ 0/ 300 ゲンキン/ Eマナー/コウニュウ

[!] 現在時刻、年月日については、センターの時計で運用している為、設定、変更は出来ません。

## 2) 予約価格と価格変更日時の設定

変更予約価格と変更日時を設定しておく、自動的に設定日時に価格が変更される操作です。

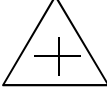手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
◆ 価格変更日時を 2018年10月01日の0時、予約価格500円をNo.1コラムに設定する場合		
① 操作キー選択	価格	カカク ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
② グループ選択	グループ呼出し 	カカクヘンコウ ネン 0000 カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
	ヨヤクカカク ボ タンノナイコラムガ アリマス タダ シクセッテイデ キマセン セッテイケイゾク：セッテイキー	この表示がされた時は、予約価格の誤動作の原因となる「選択ボタンの無いコラム」があります。 選択ボタン設定に誤りが無いか確認して下さい。 単純に空きコラムがある場合は設定キーを押す。
③ データ入力 (2018年を入力)	2 0 1 8 設定	カカクヘンコウ ガ ッピ 00/00 カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
④ 設定		
⑤ データ入力 (10月01日を入力)	1 0 0 1 設定	カカクヘンコウ ジ コク 00ジ カクニンソウサ：セッテイキー セッテイソウサ：スウジ キー
⑥ 設定		
⑦ データ入力 (0時を入力)	0 設定	ヘンコウヨヤク カカク ハンバ イカカクヲ ニュウリョク
⑧ 設定		
⑨ データ入力 (500円を入力)	5 0 0 設定	ヘンコウヨヤク カカク 500 円 カクニン：ランプ カクニン セッテイ：オシボ タン ソウサ
⑩ 設定		
⑪ コラム選択 (選択ボタンを押す)	No.3コラム No.2コラム No.1コラム ○ ○ ● ▲ 押	ヘンコウヨヤク カカク 500 円 カクニン：ランプ カクニン セッテイ：オシボ タン ソウサ
⑫ 終了	終了	ハンバ イデ ータ ニチジ：09/15 09:52 500/ 0/300 ケンキン/E マネー/コウニュウ

### 3) 予約価格と価格変更日時の確認

あらかじめ設定された予約価格の設定状態を確認する操作です。

手 順 操 作 キャラクタディスプレイ

◆ 価格変更日時が2018年10月01日の0時、予約価格 500円がNo.1コラムに  
予約価格 600円がNo.4~6コラムに設定されているかの確認をする場合。


① 操作キー選択

価格

カカク  
ハンバ イカクヲ ニュウリョク

② グループ選択  
変更年を  
確認する。

グループ呼出し



カカクヘンコウ ネン  
2018  
カクニンソウサ: セツテイキー  
セツテイソウサ: スウジ キー

③ 設定  
変更月日を  
確認する。

設定

カカクヘンコウ ガ ッピ  
10/01  
カクニンソウサ: セツテイキー  
セツテイソウサ: スウジ キー

④ 設定  
変更時刻を  
確認する。

設定

カカクヘンコウ ジ コク  
00ジ  
カクニンソウサ: セツテイキー  
セツテイソウサ: スウジ キー

⑤ 設定

設定

ヘンコウヨヤク カカク  
ハンバ イカクヲ ニュウリョク

⑥ データ入力  
(500円を入力)

5 0 0 設定

ヘンコウヨヤク カカク  
500円  
カクニン: ランプ カクニン  
セツテイ: オシボ タン ソウサ

⑦ 設定

⑧ 選択ボタンの  
販売ランプで確認  
(30秒間)

No.3コラム No.2コラム No.1コラム  
○ ○ ●  
点灯

ヘンコウヨヤク カカク  
500円  
カクニン: ランプ カクニン  
セツテイ: オシボ タン ソウサ

⑨ データ入力  
(600円を入力)

6 0 0 設定

ヘンコウヨヤク カカク  
600円  
カクニン: ランプ カクニン  
セツテイ: オシボ タン ソウサ

⑩ 設定

⑪ 選択ボタンの  
販売ランプで確認  
(30秒間)

No.6コラム No.5コラム No.4コラム  
● ● ●  
点灯 点灯 点灯

ヘンコウヨヤク カカク  
600円  
カクニン: ランプ カクニン  
セツテイ: オシボ タン ソウサ

⑫ 終了

終了

ハンバ イデ ータ 1カイマエ  
ニチジ : 09/15 09:52  
500/ 0/300  
ゲンキン/ Eマナー/コウニュー

### 4) 予約価格設定の解除方法

①全コラムの予約価格設定をリセットする場合

変更年・月・日・時を0000年00月00日00時に設定すると、予約価格が全コラム0円に設定  
(リセット)されます。

②予約価格設定した一部のコラムを解除する場合

解除したいコラムに0円を設定してください。予約価格0円のコラムは予約日時になっても  
価格を変更しません。