

ポータフローC ソフトウェア アップデート手順書

1. 適用


本手順書は、ポータブル形超音波流量計 [ポータフローC 形式：FSC] のソフトウェアのアップデートに適用します。

2. 作業に関する注意事項

- 1) AC電源アダプタから電源を供給してください。アップデートを行う時に、AC電源アダプタからの電源供給を認識しています。
- 2) アップデート中は電源を遮断しないでください。本器が起動できなくなります。
- 3) アップデート作業中はSDメモ리카ードを抜き差ししないでください。
- 4) ソフトウェアのアップデート操作を誤り失敗すると、本器が正常に動作しなくなる可能性があります。

3. 作業に必要な物

- 1) 弊社のホームページから、アップデートファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルは、圧縮ファイルです。解凍を行ってください。
2つのアップデートファイル (FSC_SYSM.bin、FSC_SPDM.bin) が解凍されます。
- 2) アップデートファイルが入ったSDメモ리카ードを用意してください。
SDメモ리카ードのルート直下に“UPDATE”の名前でフォルダを作ります。フォルダ直下に解凍した2つのアップデートファイルを保存してください。

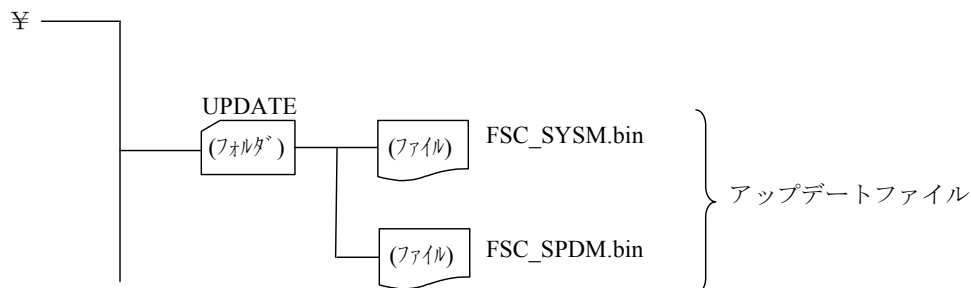

4. アップデートの手順

- 1) SDメモ리카ードスロットにSDメモ리카ードを挿入します。
- 2) 本体の[ON]スイッチを押して電源を投入します。
測定画面のSDメモ리카ードアイコンでSDメモ리카ードが認識されているか確認してください。

SDメモ리카ードアイコン




: 認識されている状態です



: 認識されていません

SDメモ리카ードを挿入してください

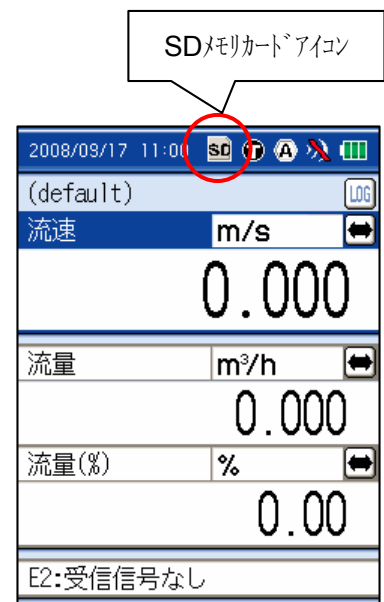


測定画面

3) [MENU]キーを押してメニュー画面を表示します。



MENU 画面

4) MENU 画面でカーソルを「メンテナンス」に移動し [ENT]キーを押して、メンテナンス画面を表示します。

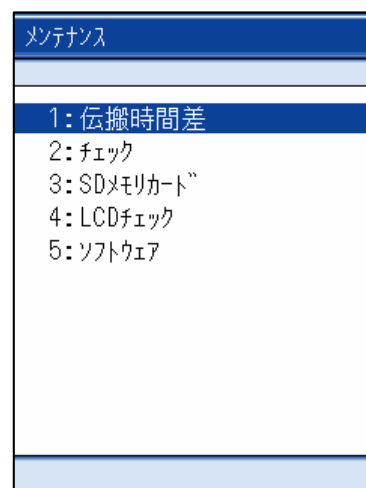

メンテナンス画面


5) メンテナンス画面でカーソルを「5: ソフトウェア」に移動し、[ENT]キーを押して、ソフトウェア画面を表示します。

○バージョン:

ソフトウェアのバージョンを表示します。
画面のバージョンは表示例です。


○アップデート:

ソフトウェアのアップデートができます。

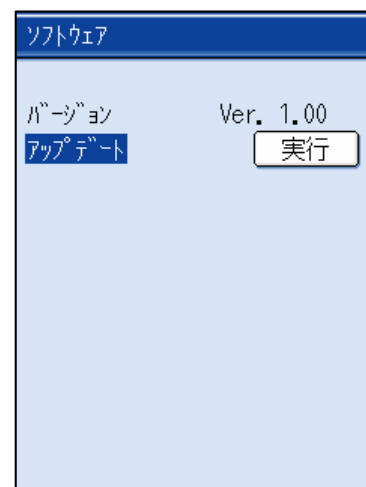

ソフトウェア画面

- 6) ソフトウェア画面で[ENT]キーを2回押すと、メッセージを表示します。

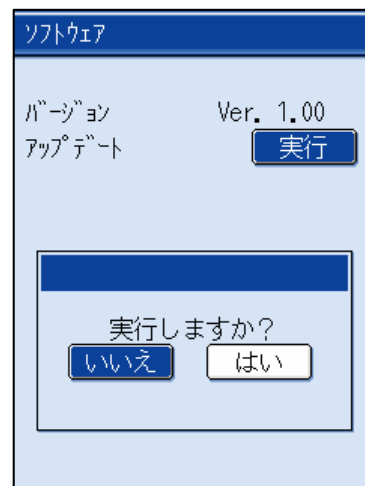


アップデート選択画面

- 7) 左右キーで「はい」を選択して[ENT]キーを押してください。
アップデートを実行します。
アップデートが終了しますと自動で再起動します。
アップデート時間は約 30 秒です。



アップデート実行画面

- 8) 再起動後、ソフトウェア画面でバージョンを確認してください。
バージョンが変わっていることを確認します。

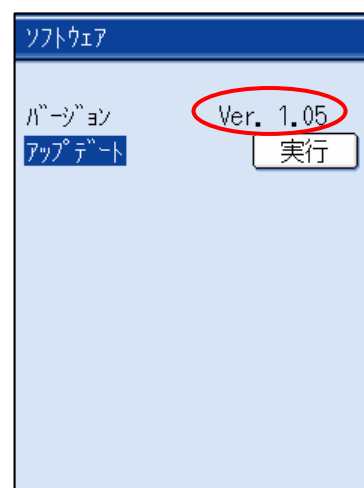

ソフトウェア画面

- 9) 本体の[OFF]スイッチを3秒以上押して電源を切断し、
SDメモ리카ードを抜き取ってください。
アップデート作業終了となります。