

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ

技術資料

1.	RBSOA, SCSOA	MT5F18117
2.	大電流出力特性	MT5F19809
3.	耐圧と接合部温度の依存性	MT5F19793
4.	dic/dt と T_j 特性	MT5F19888
5.	ダイナミックアバランシエ電圧と T_j 特性	MT5F19891

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ
RBSOA, SCSOA

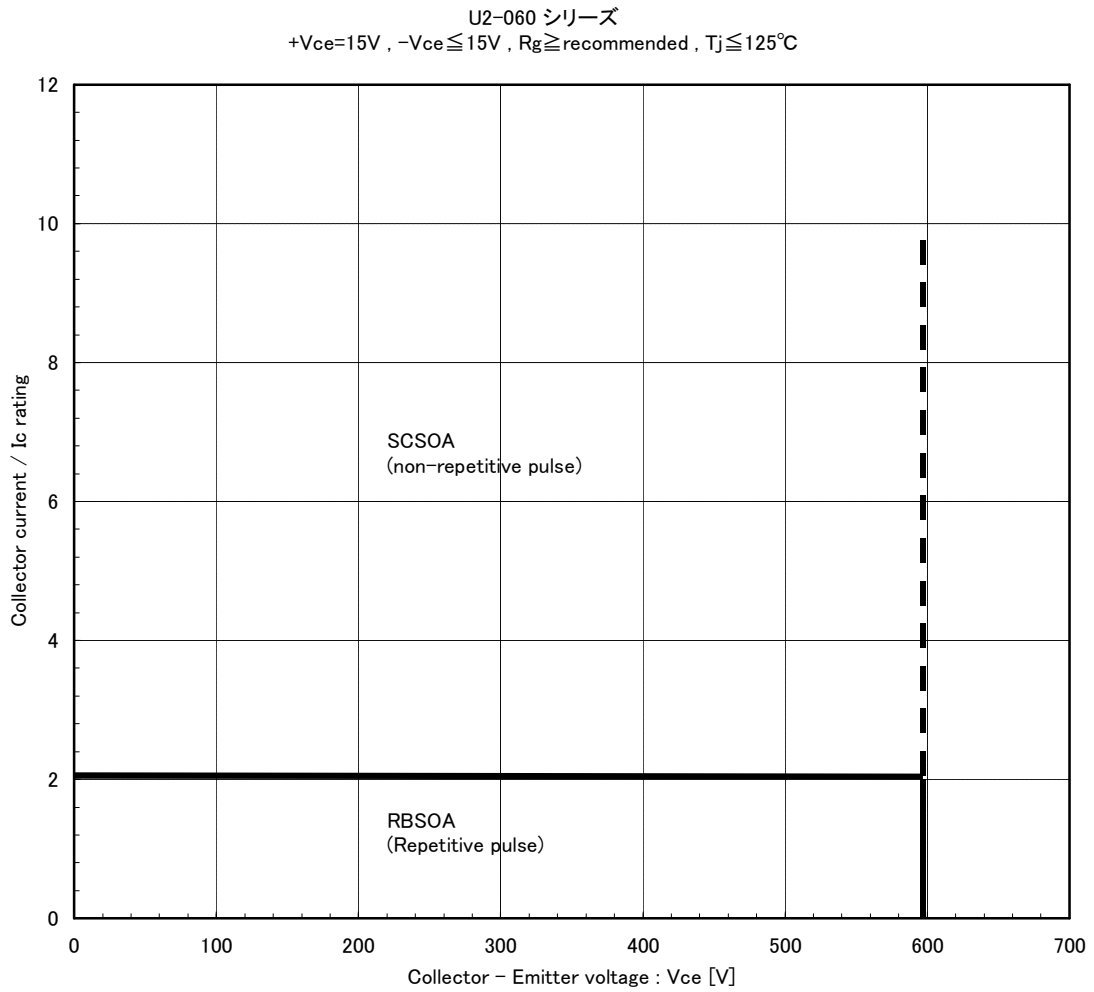

技術資料 | MT5F18117

2008-03-27

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ
大電流出力特性


・U2-060 シリーズ

測定条件: $T_j=25/125^{\circ}\text{C}$

$V_{GE}=15\text{V}$

注: 数値はモジュールの内部抵抗による内部電圧低下分を含んでいません。

U2-060 シリーズ

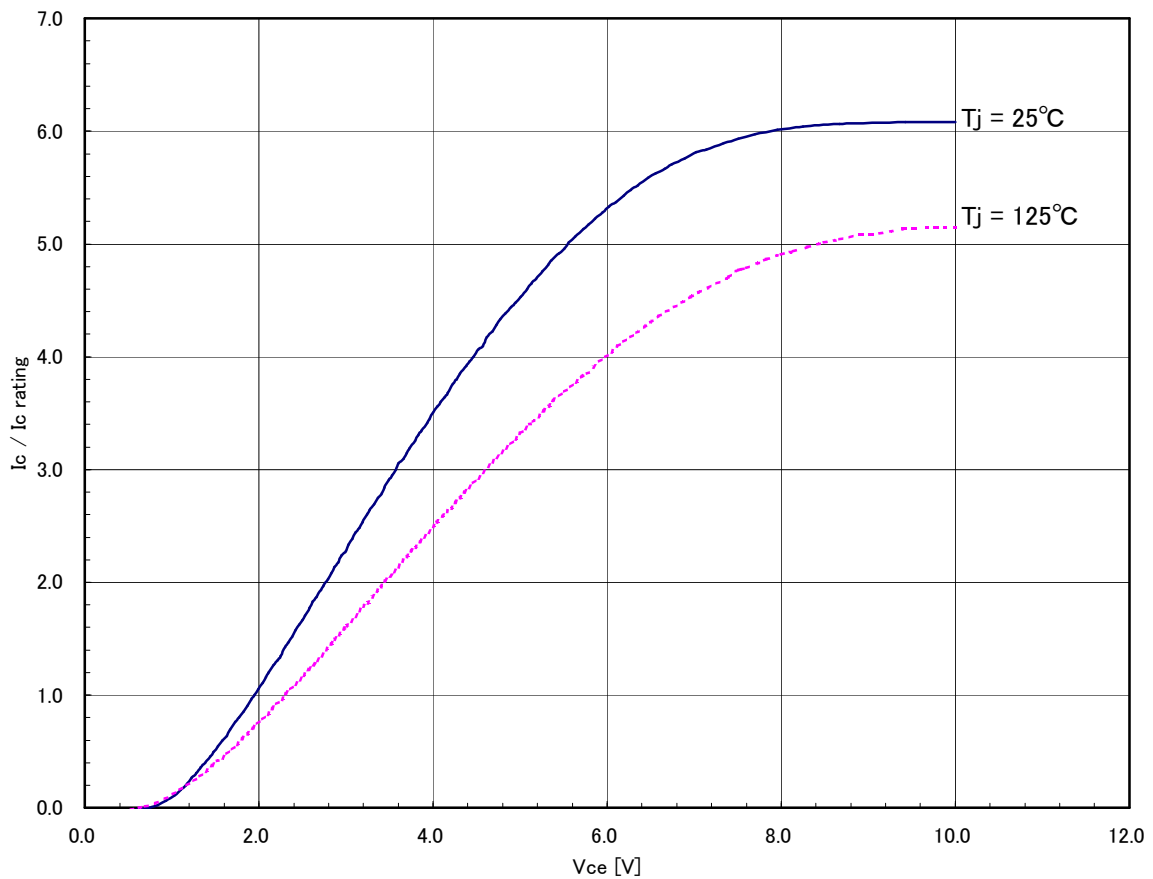


技術資料 | MT5F19809

2008-03-27

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ
耐圧と接合部温度の依存性

測定素子: 2MBI150U2A-060

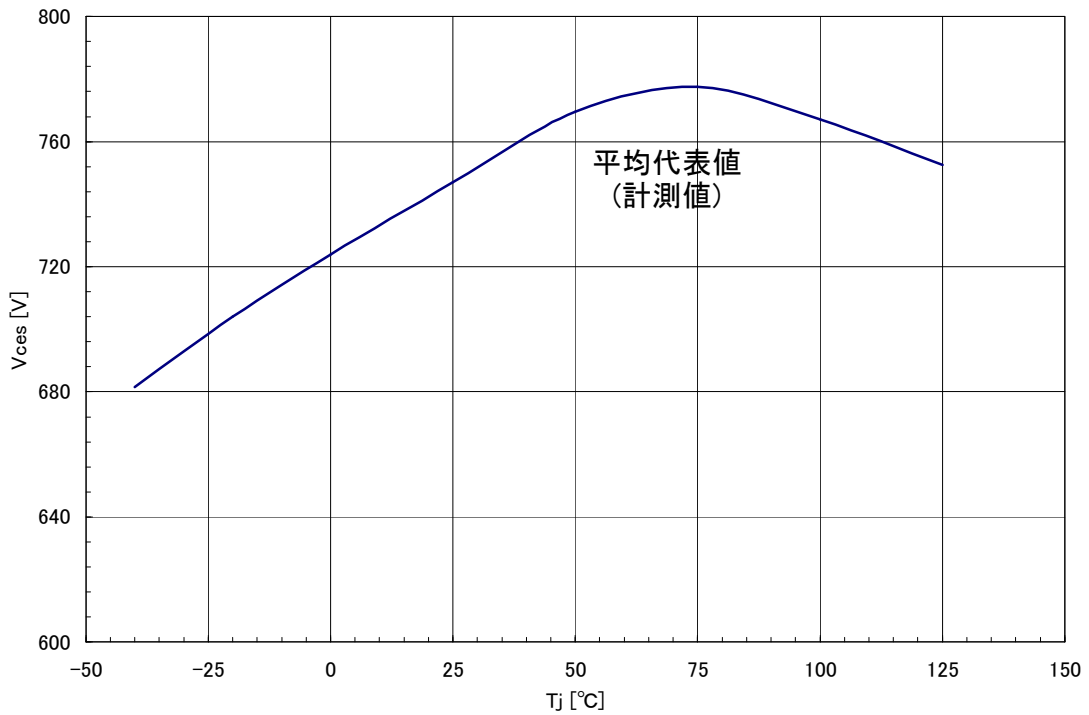

技術資料 MT5F19864


2008-03-27

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ
-dIc/dt と T_j 特性

測定素子: 2MBI150U2A-060


測定条件: V_{DC}=300V, I_C=150A

V_{GE}=±15V, R_G=24Ω

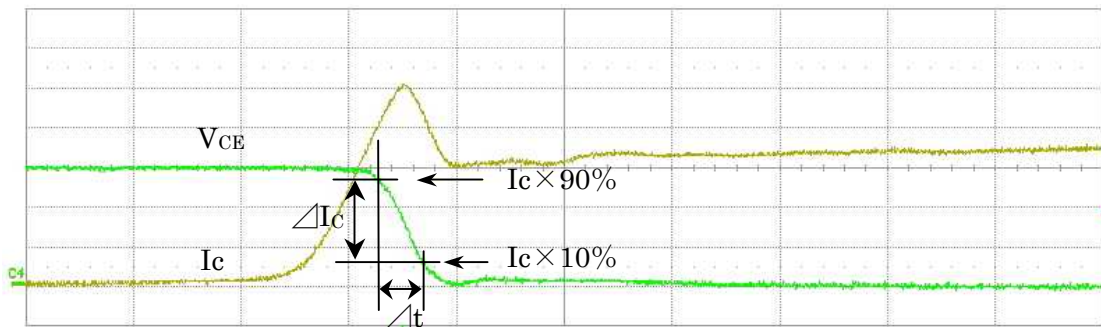

Vce: 100V/div Ic: 50A/div t: 100ns/div

U2-600V

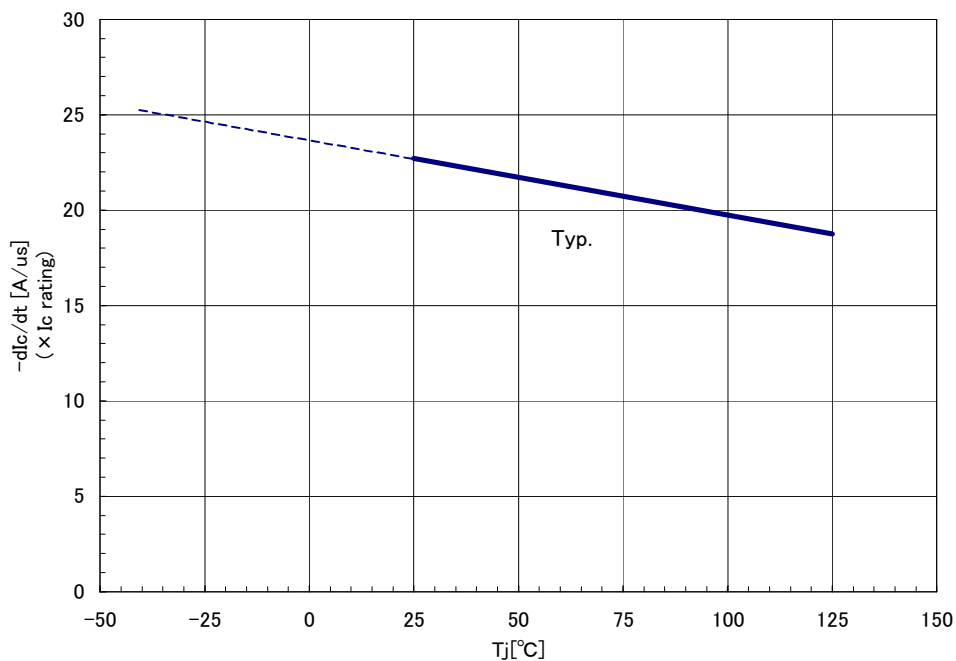

技術資料 MT5F19888


2008-03-27

富士 IGBT モジュール U2-060 シリーズ
ダイナミックアバランシェ電圧と T_j 特性


測定素子: 2MBI150U2A-060

測定条件: $V_{DC}=300V$, $I_C=2 \times$ 定格値

$V_{GE}=\pm 15V$, R_G =推奨値

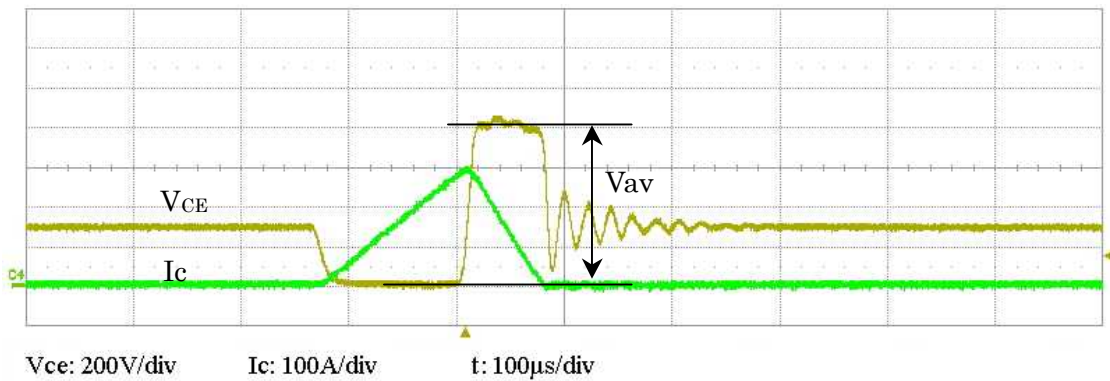

2MBI150U2A-060

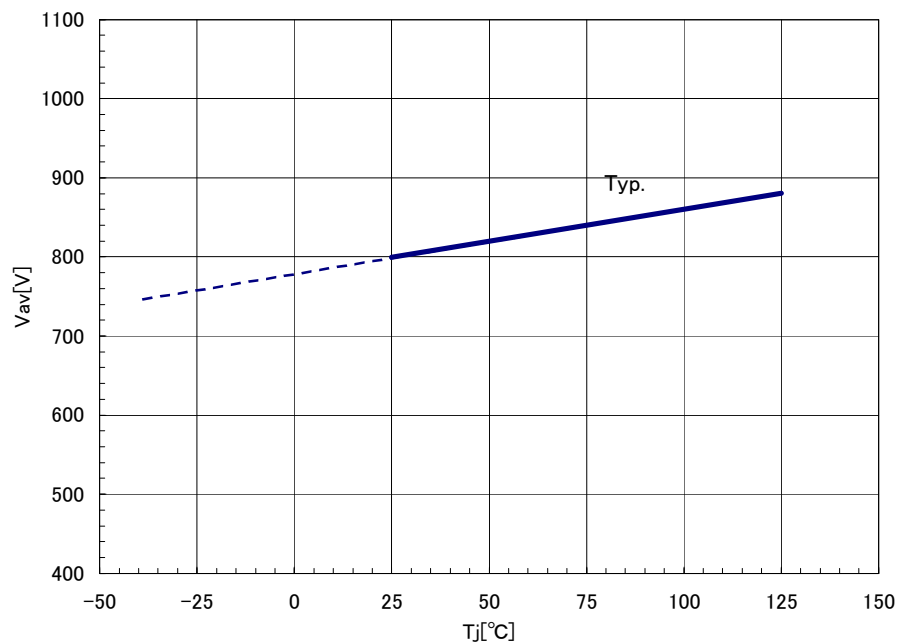

技術資料 MT5F19891

2008-03-27

ご 注 意

- このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は2011年4月現在のものです。この内容は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。
- 本カタログに記載してある応用例は、富士電機の半導体製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 富士電機（株）は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機の半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起さぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
- 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。

・コンピュータ	・OA 機器	・通信機器（端末）	・計測機器	・工作機械
・オーディオビジュアル機器		・家庭用電気製品	・パーソナル機器	・産業用ロボット など
- 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機（株）へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機の半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。

・輸送機器（車載、船用など）	・幹線用通信機器	・交通信号機器	
・ガス漏れ検知及び遮断機	・防災／防犯装置	・安全確保のための各種装置	・医療機器
- 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器及び戦略物資に該当する機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。

・宇宙機器	・航空機搭載用機器	・原子力制御機器	・海底中継機器
-------	-----------	----------	---------
- 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
- このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機（株）または、その販売店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機（株）とその販売店は責任を負うものではありません。