

広角度メータ

機種・仕様



WM8AM6-□



WM8AM3-□

■ 接続図

図1 直流電流計
(直接接続)


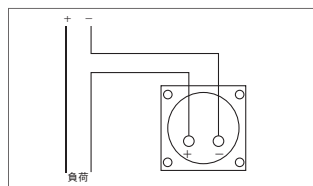


図2 直流電流計
(分流器接続)

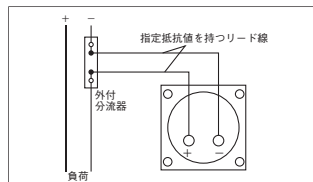

品名	直流電流計	
表面寸寸法 (横×縦)	80×80mm	110×110mm
形式 (=商品コード)	WM8AM6-□□	WM8AM3-□□
動作原理	可動コイル形	可動コイル形
階級	1.5級	1.5級
目盛長	140mm	196mm
質量	約360g	約450g
外形寸法図掲載ページ	31ページ	31ページ

● 計器定格・内部抵抗・納期・希望小売価格 (税抜き)

接続	希望 小売価格 [円]	内部抵抗 [Ω]	分流器	入力	最大目盛値	80×80mm		110×110mm	
						納期	形式	納期	形式
直接接続 (注3) 接続図: 図1	13,500	185	—	1mA	1mA	○	WM8AM6-AFA1YYYY□	○	WM8AM3-AFA1YYYY□
		17		3mA	3mA	○	WM8AM6-AFN3YYYY□	○	WM8AM3-AFN3YYYY□
		10		5mA	5mA	○	WM8AM6-AFX5YYYY□	○	WM8AM3-AFX5YYYY□
	14,500	感度 50mV	内付	10mA	10mA	○	WM8AM6-AGZ10YYD□	○	WM8AM3-AGZ10YYD□
				30mA	30mA	○	WM8AM6-AHM30YYD□	○	WM8AM3-AHM30YYD□
				50mA	50mA	○	WM8AM6-AHY50YYD□	○	WM8AM3-AHY50YYD□
				100mA	100mA	○	WM8AM6-AJR100YD□	○	WM8AM3-AJR100YD□
				1A	1A	○	WM8AM6-ALA1YYA□	○	WM8AM3-ALA1YYA□
				5A	5A	○	WM8AM6-ALS5YYA□	○	WM8AM3-ALS5YYA□
				10A	10A	○	WM8AM6-AMT10YYA□	○	WM8AM3-AMT10YYA□
				15A	15A	○	WM8AM6-AND15YYA□	○	WM8AM3-AND15YYA□
				30A	30A	○	WM8AM6-ANL30YYA□	○	WM8AM3-ANL30YYA□
				60mV	50A	○	WM8AM6-A0450YYA□	○	WM8AM3-A0450YYA□
				60mV	75A	○	WM8AM6-A0475YYA□	○	WM8AM3-A0475YYA□
				60mV	100A	○	WM8AM6-A04100YA□	○	WM8AM3-A04100YA□
分流器接続 (注3) 接続図: 図2 外付分流器 は別売です。	13,500	分流器 接続 計器定格 入力 60mV	外付	60mV	150A	○	WM8AM6-A04150YA□	○	WM8AM3-A04150YA□
				60mV	200A	○	WM8AM6-A04200YA□	○	WM8AM3-A04200YA□
				60mV	250A	○	WM8AM6-A04250YA□	○	WM8AM3-A04250YA□
				60mV	500A	○	WM8AM6-A04500YA□	○	WM8AM3-A04500YA□
				1mA	10A	△	WM8AM6-AFA10YYA□	△	WM8AM3-AFA10YYA□
				4~20mA	100%	△	WM8AM6-AHE100Y1□	△	WM8AM3-AHE100Y1□
				4~20mA	5m	△	WM8AM6-AHE5YYY2□	△	WM8AM3-AHE5YYY2□
直接接続 (受信指示計) 接続図: 図1	21,000	6	—	4~20mA	50Hz	△	WM8AM6-AHE50YYH□	△	WM8AM3-AHE50YYH□
				4~20mA	1500min ⁻¹	△	WM8AM6-AHE1500G□	△	WM8AM3-AHE1500G□
				4~20mA	30m ³ /h	△	WM8AM6-AHE30YY4□	△	WM8AM3-AHE30YY4□
				4~20mA	1.5×1000m ³ /h	△	WM8AM6-AHE1R5S4□	△	WM8AM3-AHE1R5S4□
				4~20mA	300A	△	WM8AM6-AHE300YA□	△	WM8AM3-AHE300YA□
				4~20mA	1500rpm	△	WM8AM6-AHE15007□	△	WM8AM3-AHE15007□
				4~20mA	800℃	△	WM8AM6-AHE800Y8□	△	WM8AM3-AHE800Y8□
				4~20mA	LEAD0.1-LAG0 (力率リニア)	△	WM8AM6-AHE01MLC□	△	WM8AM3-AHE01MLC□
				4~20mA	LEAD0.1-LAG0 (位相角リニア)	△	WM8AM6-AHE01MNC□	△	WM8AM3-AHE01MNC□
				4~20mA	LEAD0.5-1-LAG0.5 (力率リニア)	△	WM8AM6-AHE05MLC□	△	WM8AM3-AHE05MLC□
				4~20mA	LEAD0.5-1-LAG0.5 (位相角リニア)	△	WM8AM6-AHE05MNC□	△	WM8AM3-AHE05MNC□

- (注) 1. 形式末尾の□は付加仕様です。標準仕様は“Y”、赤針付は“R”として下さい。
例: WM8AM3-ALA1YYA Y その他詳細は9ページを参照下さい。
2. 上記表以外の受信指示計 (入力と目盛が合っていない) 及び上表以外の仕様の場合は、9ページを参照し形式記入して下さい。
3. 直接接続品の製作可能範囲: 0~(300μA~30A) です。
4. 30Aを超える場合は、60mV計器に分流器を接続してご使用下さい。
5. 分流器接続導線の抵抗値は、往復で0.06Ωです。

納期区分 ◎ 在庫品 ○ 標準品 △ 受注品


■ ご注文について (次の項目をご指定ください、□内は例です)

● 110×110mmメータ:

分流器接続品 (200A/60mV)・
200A普通目盛り・赤針付き仕様品


形 式	最大目盛値	赤針付	台 数
WM8 AM3-A04	200YA	R	5台

仕様指示: 赤針付の場合 [R] をご指定ください。
目盛板の最大目盛値と単位を表示。
(目盛数字は4桁で指定。余る部分は“Y”としてください。)
広角度メータ・直流電流計・110×110mm・分流器接続 (□/60mV仕様) を指定。

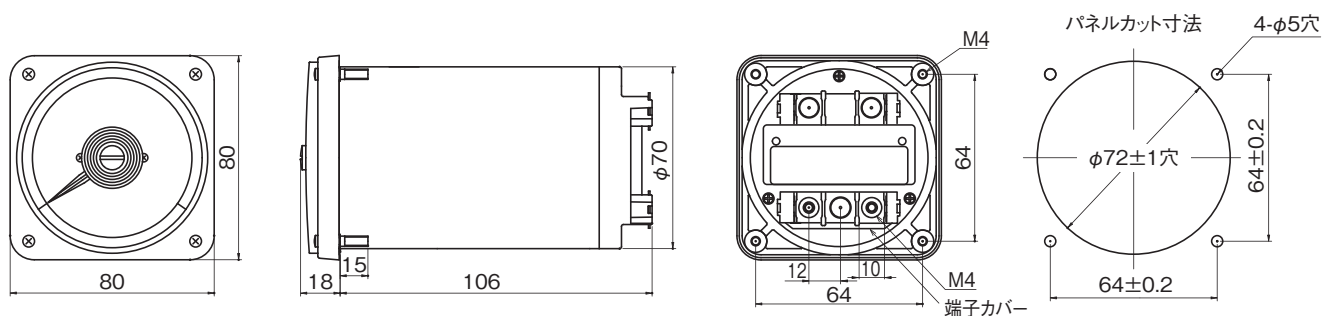


広角度メータ (110角) WM8□□3


- 交流電流計 (WM8AR3)、交流電圧計 (WM8VR3)、直流電流計 (WM8AM3)、直流電圧計 (WM8VM3)
 三相3線式力率計平衡形 (WM8A13)、周波数計 (WM8P13)
 三相3線式潮流力率形 (WM8AT3)、三相3線式潮流無効電力形 (WM8CT3)

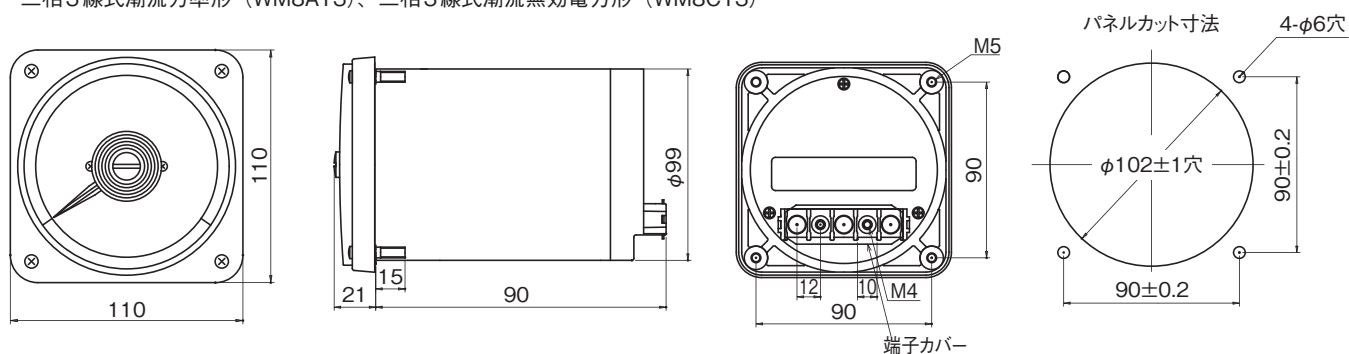

- 単相2線式電力計 (WM8C03)、単相3線式電力計 (WM8C13)、三相3線式電力計 (WM8C23)
 三相4線式電力計 (WM8C33)、三相3線式無効電力計 (WM8V23)、三相4線式無効電力計 (WM8V33)
 三相3線式力率計不平衡形 (WM8A23)、三相4線式力率計 (WM8A43)

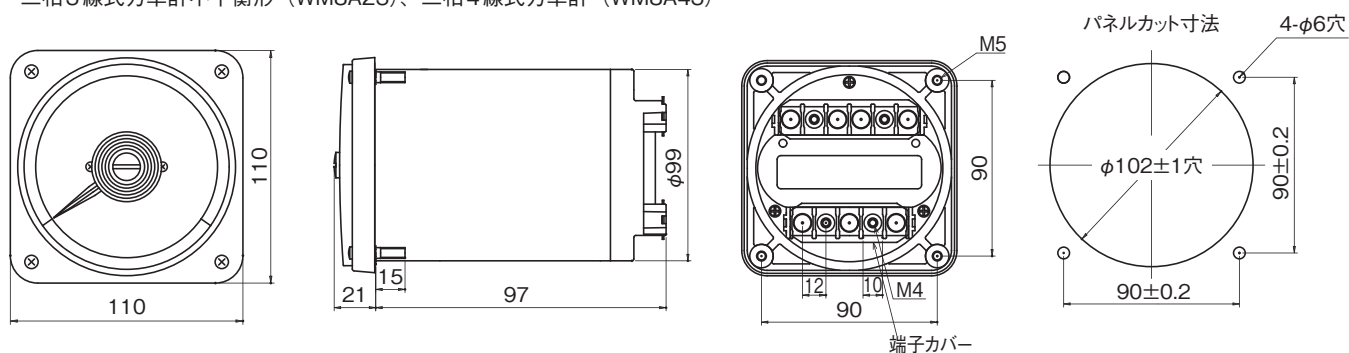

■ 付属変換器の外形寸法図 (パネルメータ用、広角度メータ用、同一寸法) [mm]

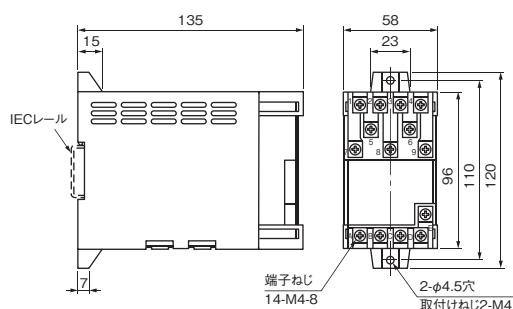

端子番号は接続図をご参照ください。
 変換出力は1mAです。