

周波数計

パネルメータ(JIS 1.0級)

■ 機種・仕様

品 名	表面寸寸法 横×縦(mm)	形式 (商品コード)	定 格	目 盛	接続図	納期	希望 小売価格 〔円〕
周波数計 (変換器内蔵形)	60×60	FR-60F (WM1RV2FX-□□)	110V または 220V (注)	・45～55Hz ・55～65Hz ・45～65Hz	図1、2	○	21,000
	80×80	FR-80F (WM1RV3FX-□□)					
	100×100	FR-100AF (WM1RV4FX-□□)					

(注)電圧変動許容範囲 110V用: 110V±15% 220V用: 220V±15%

納期区分	在庫品	標準品	受注品
------	-----	-----	-----

■ 消費VAと質量

形式	消費VA		質量	
	110V	220V	計器	変換器
FR-60F	1.1	1.8	100g	580g
FR-80F	1.1	1.8	140g	580g
FR-100AF	1.1	1.8	190g	580g

広角度メータ(JIS 0.5級)

■ 機種・仕様

品 名	表面寸寸法 横×縦(mm)	形式 (商品コード)	定 格	目 盛	接続図	納期	希望 小売価格 〔円〕
周波数計 (変換器内蔵形)	80×80	SWP1-6 (WM3166-□□)	110V または 220V (注)	・45～55Hz ・55～65Hz ・45～65Hz	図1、2	○	110V用 29,000
	110×110	SWP1-3 (WM3163-□□)				○	220V用 29,600

(注)電圧変動許容範囲 110V用: 110V±15% 220V用: 220V±15%

納期区分	在庫品	標準品	受注品
------	-----	-----	-----

■ 消費VAと質量

形式	消費VA		質量
	110V	220V	計器
SWP1-6	1.4	2.6	410g
SWP1-3	1.4	2.6	530g

■ 外形寸法図

34～35ページをご参照ください。

■ 接続図

図1 周波数計(直接接続)


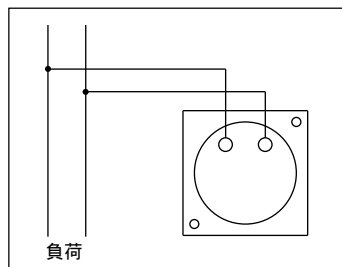


図2 周波数計(VT接続)



SWP1形の零位調整

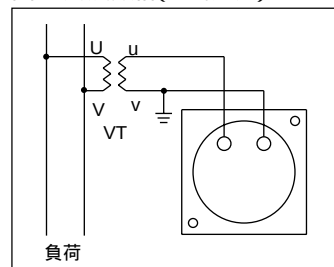

(写No. AF98-400)


指針の機械的零点は目盛左端下の・印の点です。
機械的零点に合わせていれば、入力時、正しい値を指示します。

■ ご注文について(次の項目をご指定ください、□内は例です)

形式	定 格	目 盛	台 数
SWP1-3	110V	55～65Hz	5台


広角度メータ SW□-6形

単位：mm

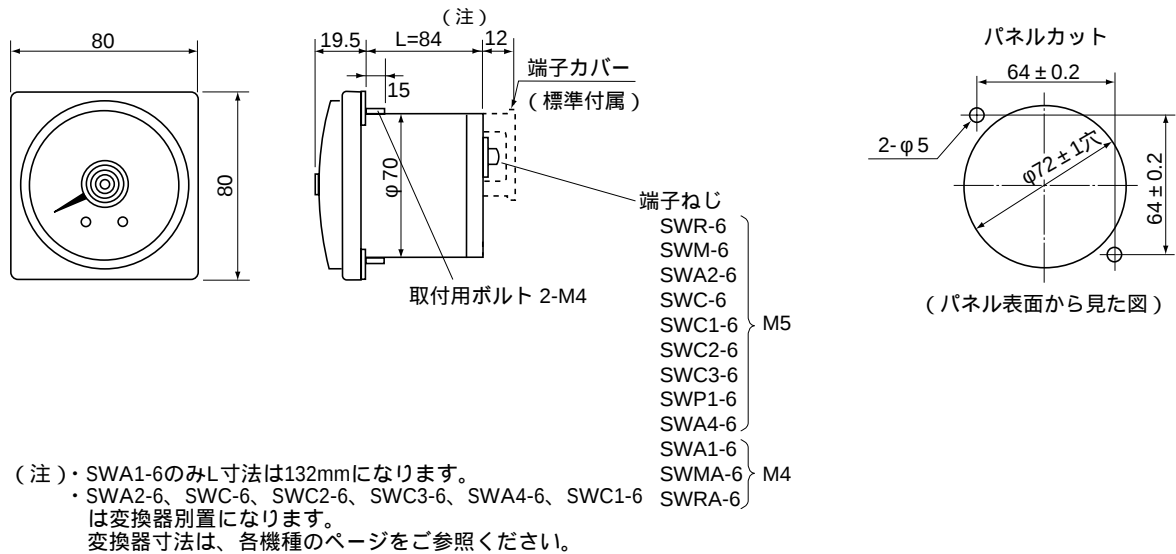

広角度メータ SW□-3形

- 交流電流計、交流電圧計 SWR-3形、直流電流計、直流電圧計 SWM-3形、RMS形交流電流計、交流電圧計 SWRA-3形
力率計 SWA1-3形、周波数計 SWP1-3形、受信指示計・工業計測用 SWM-3形、SWMA-3形

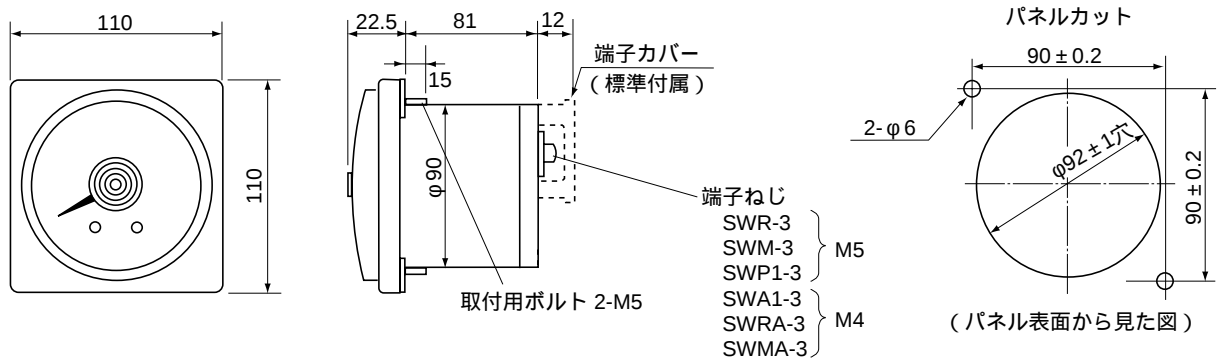

- 電力計 SWC-3形、SWC1-3形、SWC2-3形、SWC3-3形
無効電力計 SWC2-3形、SWC3-3形、力率計 SWA2-3形、SWA4-3形

